



LED Controlador inalámbrico

- Señal inalámbrica RF de 2,4 GHz, sin necesidad de cable de señal.
- Se pueden controlar las luces LED de atenuación, CT, RGB, RGBW.
- Compatible con el mando a distancia de la serie F.
- Compatible con el panel táctil de la serie EX.
- Admite la aplicación y el control inteligente de los altavoces si está equipado con una puerta de enlace wifi-108. (nota: solo con la identidad L-BUS puede admitir el modo avanzado).

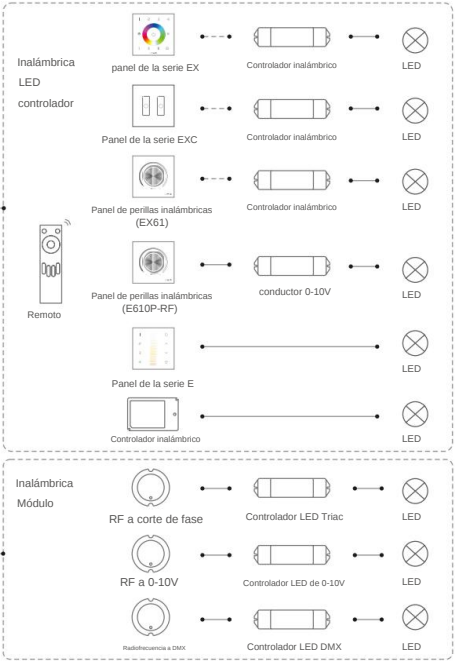

Sistema de diagrama


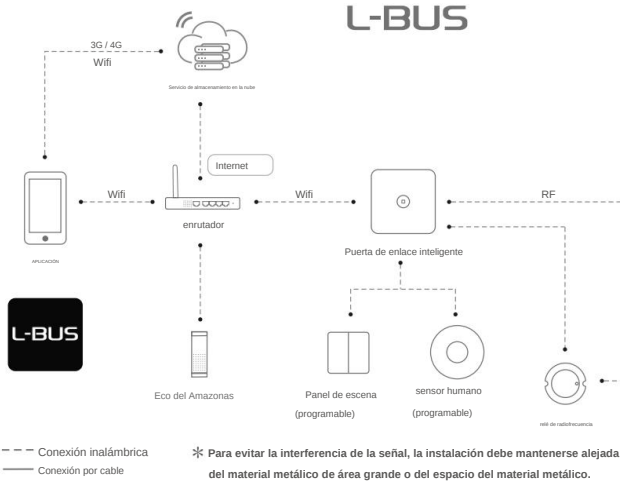


Especificación


Modelo	F4-3A	F4-5A	F4-CC
Nombre	Controlador inalámbrico CV LED		Controlador inalámbrico LED CC
Señal inalámbrica	Radiofrecuencia 2.4 GHz		
Voltaje de entrada	5~24Vcc		12-48Vcc
Tensión de salida	5~24Vcc		3-46Vcc
Carga actual	3A x 4CH Máx. 12A	5A x 4CH Máx. 20A	CC 350/700/1050mA x4CH
Potencia de salida	(0~15W...72W) x 4 canales Máx. 288W	(0~25W...120W) x 4 canales Máx. 480 W (1,05 W-48,3 W) x 4 canales Máx. 193,2 W Sobrecorriente / sobrecalentamiento/cortocircuito/circuito abierto/protección de conexión inversa , recuperación automática.	
Protección	Protección de conexión inversa		
Temperatura de trabajo	-30°C~55°C		
Tamaño del producto	L125 x W33 x H20 (mm)	L175 x W44 x H30 (mm)	
Tamaño del paquete	L127 x W35 x H22 (mm)	L178 x W48 x H33 (mm)	
Peso (GW)	60g	150g	165g

Tamaño del producto

Unidad:mm

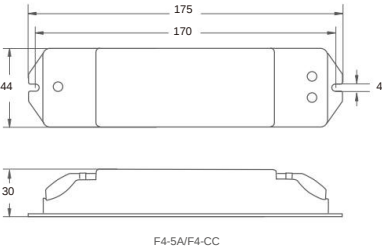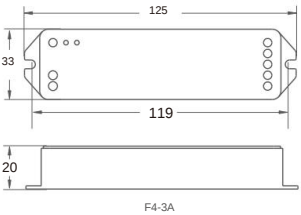

Descripción de terminales

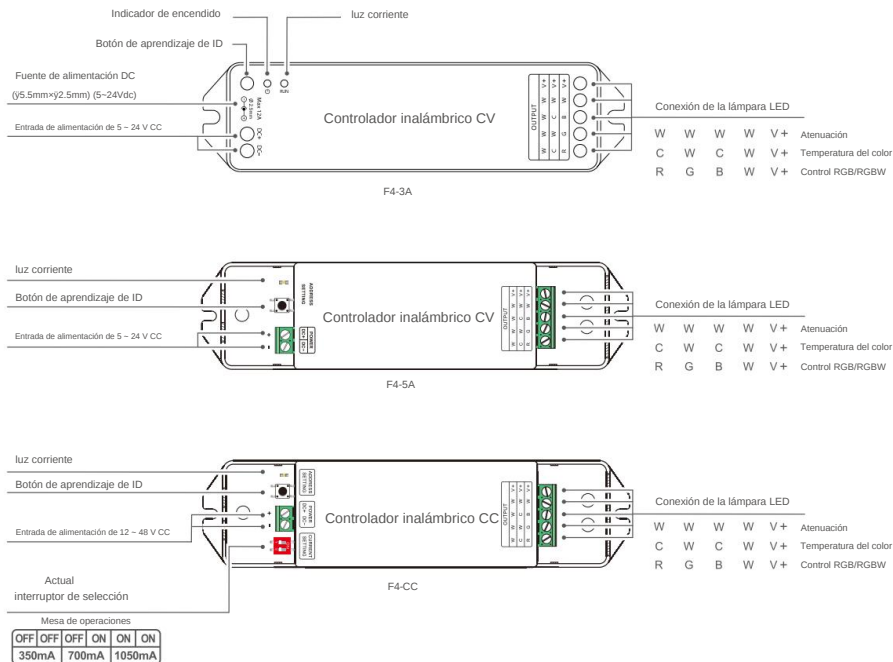

Código de coincidencia (método de botón de aprendizaje de ID)

Paso 1:

Presione brevemente el "botón de aprendizaje de ID" en el controlador, las luces parpadearán, complete el paso 2 en 15 segundos.

Paso 2:

Combina con el mando a distancia de la serie F:

Control remoto de una sola zona: mantenga presionada la tecla "Encendido/Apagado".

Control remoto multizona: mantenga presionadas las teclas "ON" y "OFF" de la zona correspondiente simultáneamente.

Combina con el panel de la serie EX:

Panel de una sola zona: Mantenga presionada la tecla "Encendido/Apagado", luego presione cualquier tecla.

Panel multizona: Mantenga presionada la tecla "Encendido/Apagado", luego presione la tecla de zona correspondiente.

★ Haga coincidir el código cuando el panel esté encendido.

Combina con la puerta de enlace WiFi:

Encienda la APLICACIÓN, ingrese a la interfaz de "configuración de zona", haga clic en la tecla superior derecha "COINCIDIR", luego siga las indicaciones.

Paso 3:

Las luces del conductor parpadearán rápidamente y luego dejan de parpadear, el zumbador emite un pitido largo y coincide con el código correctamente.

Paso 1:

El controlador se apaga.

Paso 2:

Combina con el mando a distancia de la serie F:

Control remoto de zona única: mantenga presionada la tecla "Encender/Apagar", mientras el controlador se enciende.

Control remoto multizona: mantenga presionadas las teclas "Encendido" y "Apagado" de la zona correspondiente simultáneamente, mientras tanto, el controlador se enciende.

Combina con el panel de la serie EX:

A. Panel de una sola zona: mantenga presionada la tecla "ENCENDIDO/APAGADO" hasta que todas las luces indicadoras parpadecen.

Panel multizona: mantenga pulsada la tecla "ON/OFF" hasta que parpadee la luz indicadora de todas las zonas.

B. El controlador se enciende, las lámparas parpadearán lentamente, complete el paso C dentro de 15s.

C. Panel de una sola zona: presione cualquier tecla en el panel.

★ Placa multizona: pulsar la tecla de zona correspondiente.

Haga coincidir el código cuando el panel esté encendido.

Combina con la puerta de enlace WiFi:

Encienda la APLICACIÓN, ingrese a la interfaz de "configuración de zona", haga clic en la tecla superior derecha "COINCIDIR", luego siga las indicaciones.

Paso 3:

Las luces del conductor parpadearán rápidamente y luego dejan de parpadear, el zumbador emite un pitido largo y coincide con el código correctamente.

Borrar código (método de botón de aprendizaje de ID)

Mantenga presionado el "botón de aprendizaje de ID" en el controlador durante 10 segundos. Si las luces parpadearán 5 veces, desactive la coincidencia con éxito.

Borrar código (método de encendido)

Encienda y apague el controlador de forma continua durante 10 veces, las lámparas parpadearán 5 veces, desactive la coincidencia con éxito.

✳ No hay más aviso si hay cambios en el manual.
La función del producto depende de las mercancías.
No dude en ponerse en contacto con nuestro distribuidor oficial si tiene alguna pregunta.

LED Wireless Driver

- RF 2.4GHz wireless signal, no need signal cable.
- Dimming, CT, RGB, RGBW LED lights can be controlled.
- Compatible with F series remote.
- Compatible with EX series touch panel.
- Support APP and intelligent speaker control if equipped with wifi-108 gateway.
(note: only with L-BUS identity can support advanced mode.)



F4-3A





F4-5A/F4-CC

FC CE RoHS

(warranty
5 years)



System diagram

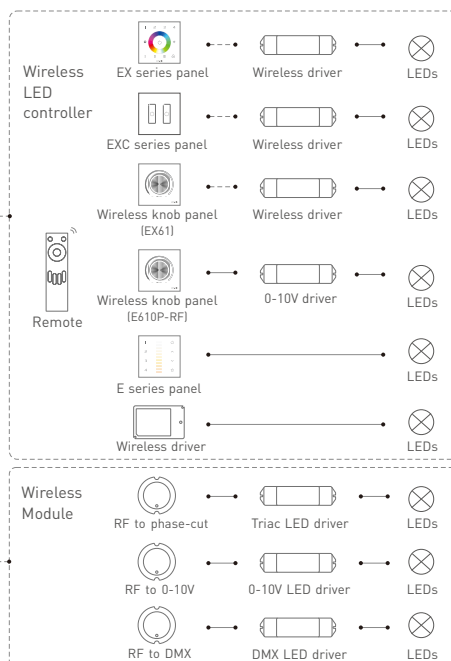
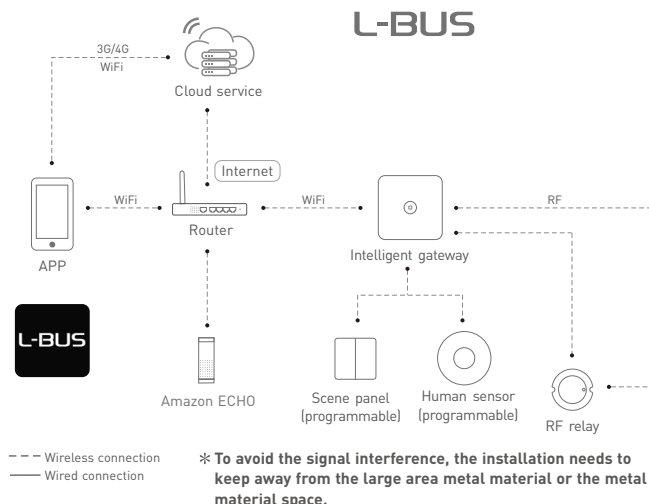


Specification


Model	F4-3A	F4-5A	F4-CC
Name	CV LED wireless driver		CC LED wireless driver
Wireless signal	RF 2.4GHz		
Input voltage	5~24Vdc		12~48Vdc
Output voltage	5~24Vdc		3~46Vdc
Current load	3A × 4CH Max. 12A	5A × 4CH Max. 20A	CC 350/700/1050mA ×4CH
Output power	(0~15W...72W) × 4CH Max. 288W	(0~25W...120W) × 4CH Max. 480W	(1.05W~48.3W) × 4CH Max. 193.2W
Protection	Reverse connection protection	Over current / Over-heat / Short circuit / Open circuit / Reverse connection protection, auto recovers.	
Working temperature	-30°C~55°C		
Product size	L125×W33×H20(mm)	L175×W44×H30(mm)	
Package size	L127×W35×H22(mm)	L178×W48×H33(mm)	
Weight(G.W.)	60g	150g	165g

Product size

Unit: mm

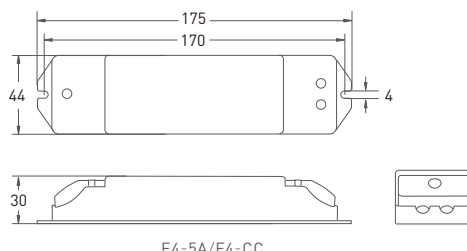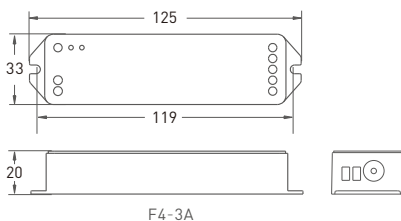


Terminal description

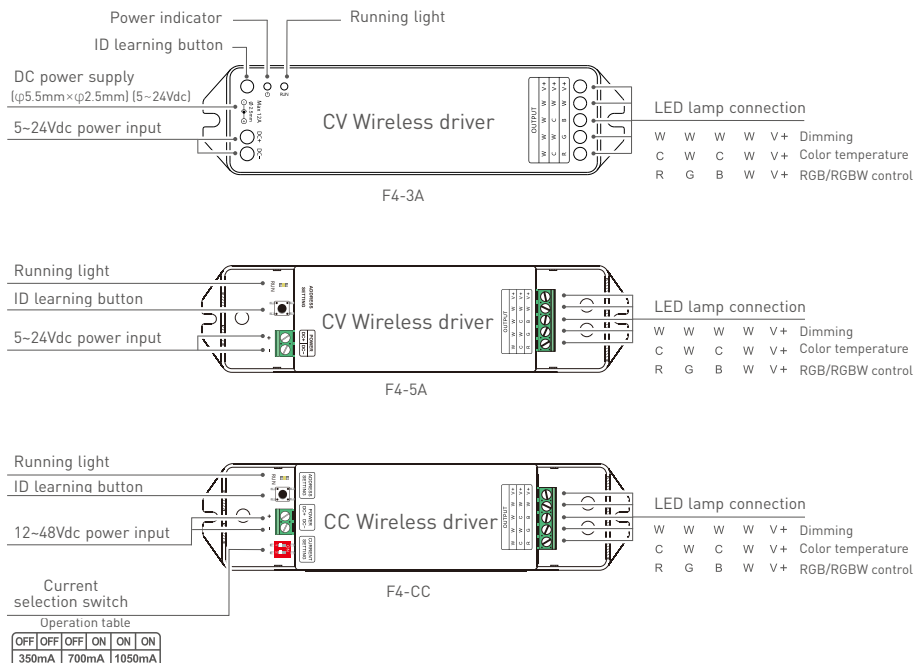

Match code (ID learning button method)

Step 1:

Short press "ID learning button" on driver, the lamps flicker, please complete step 2 within 15 seconds.



Match code (power on method)

Step 1:

The driver power off.



Step 2:

Match with F series remote:

Single zone remote: Long press "On/Off" key.

Multi-zone remote: Long press the matching zone's "ON" & "OFF" keys simultaneously.



Match with EX series panel:

Single zone panel: Long press "On/Off" key, then press any key.

Multi-zone panel: Long press "On/Off" key, then press the matching zone key.

* Please match code when panel is power-on.



Match with WiFi gateway:

Turn on APP, enter "zone set" interface, click the right top "MATCH" key, then follow the prompts.



Step 2:

Match with F series remote:

Single zone remote: Hold down "On/Off" key, meanwhile the driver power on.

Multi-zone remote: Hold down the matching zone's "On" & "Off" keys simultaneously, meanwhile the driver power on.



Match with EX series panel:

A. Single zone panel: Long press "ON/OFF" key until all indicator light flicking.

Multi-zone panel: Long press "ON/OFF" key until all zone's indicator light flicking.

B. The driver power on, the lamps flicker slowly, please complete step C within 15s.

C. Single zone panel: press any key on panel.

Multi-zone panel: press the matching zone key.

* Please match code when panel is power-on.



Match with WiFi gateway:

Turn on APP, enter "zone set" interface, click the right top "MATCH" key, then follow the prompts.



Step 3:

The lamps of driver flicker quickly and then stop flicking, the buzzer long beep, match code successfully.

Step 3:

The lamps of driver flicker quickly and then stop flicking, the buzzer long beep, match code successfully.

Clear code (ID learning button method)

Long press "ID learning button" on driver for 10 seconds, If the lamps flicker 5 times, deactivate the matching successfully.



Clear code (power on method)

Power on and off driver continuously for 10 times, If the lamps flicker 5 times, deactivate the matching successfully.



* No further notice if any changes in the manual.
Product function depends on the goods.
Please feel free to contact our official distributor if any question.